



ТУ 3468 001 55895863 2007

# ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

РСТ  
МЕ67



**ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ**



РОССИЯ. ТОЛЬЯТТИ  
2013

# АРГО-7

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Пуско-зарядное устройство «АРГО-7» предназначено для запуска двигателя зимой, а также в любое время года, если АККБ автомобиля разрядилась по какой-то причине в течение 2-3 дней.


### ПУСК ДВС

Порядок работы.

Подключите клеммы «АРГО-7» к АККБ, соблюдая полярность: красный провод к ПЛЮСУ АККБ, черный провод к МИНУСУ АККБ.

Переведите клавишу переключателя на 15А и включите вилку прибора в сетевую розетку 220 в.

Подождите 10-15 минут для восстановления активации ионов батареи и, не отключая «АРГО-7» от АККБ запустите двигатель.

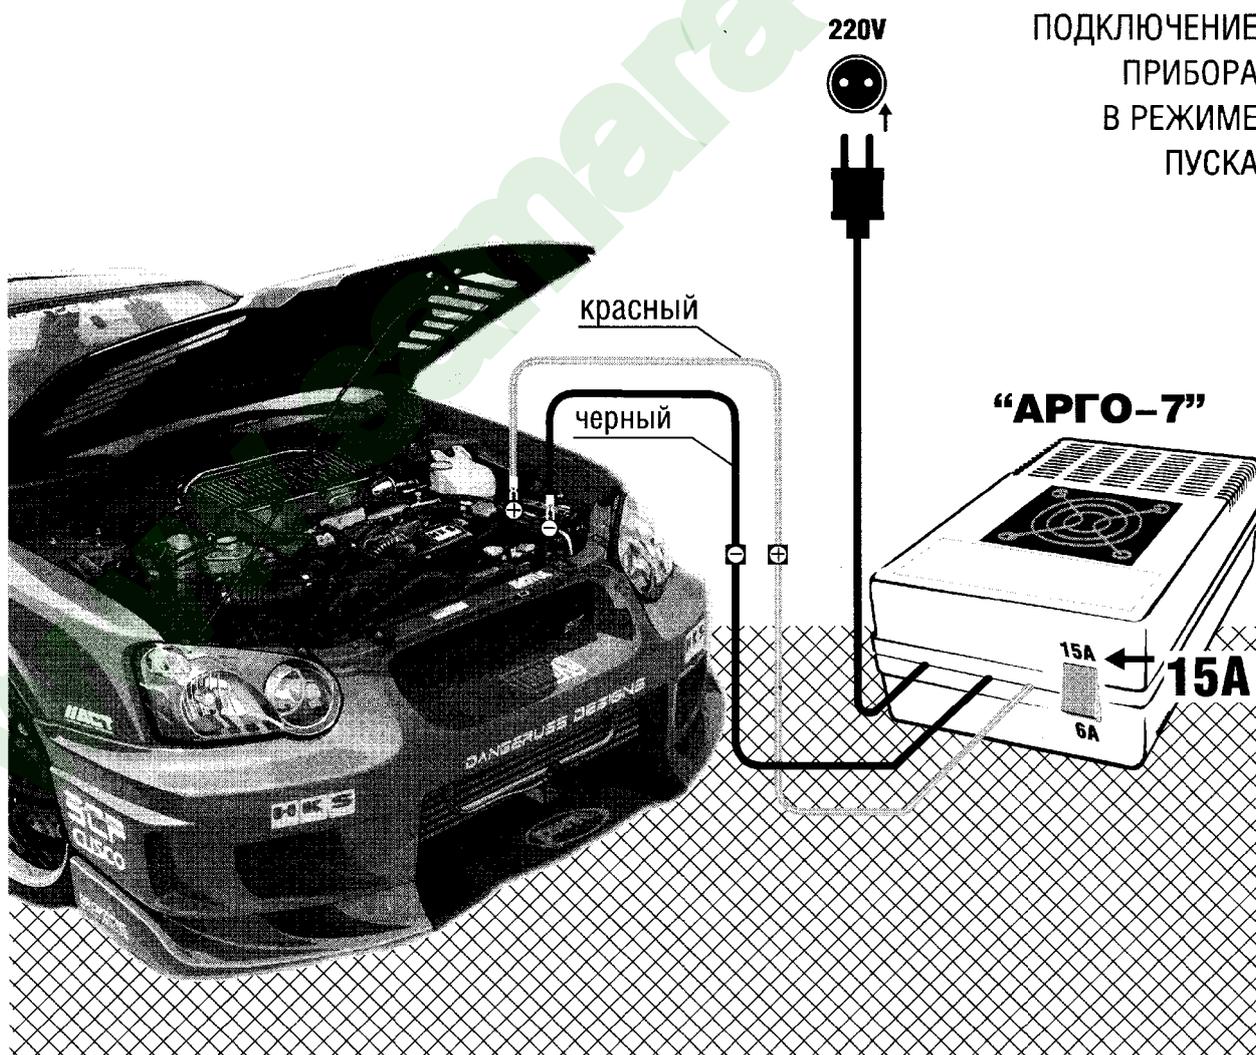

# АРГО-7

## ЗАРЯДКА АККБ

«АРГО-7» может заряжать любые аккб напряжением 12 вольт и током до 220 а/ч. Регулировка заряда тока от начала до конца зарядки (перехода на малый ток) происходит автоматически.

Можно использовать 2 режима переключения тока:  
на 6А и на 15А.


АККБ с емкостью до 100а/ч лучше заряжать, используя режим 6А.  
АККБ с емкостью 180-220 а/ч лучше заряжать, используя режим 15А.

Показателем окончания зарядки АККБ служит мигание светодиода со сменой цвета с красного на зеленый. Это означает, что процесс зарядки переходит на импульсный малый ток дозарядки, предотвращающей выкипание электролита в АККБ

(Более точное определение заряда можно проверить при помощи ареометра по плотности электролита).


Подключенный прибор для зарядки можно оставлять до 3-х суток. Автоматика сама будет следить за процессом зарядки.

**Перед зарядкой снимите АККБ с автомобиля!**

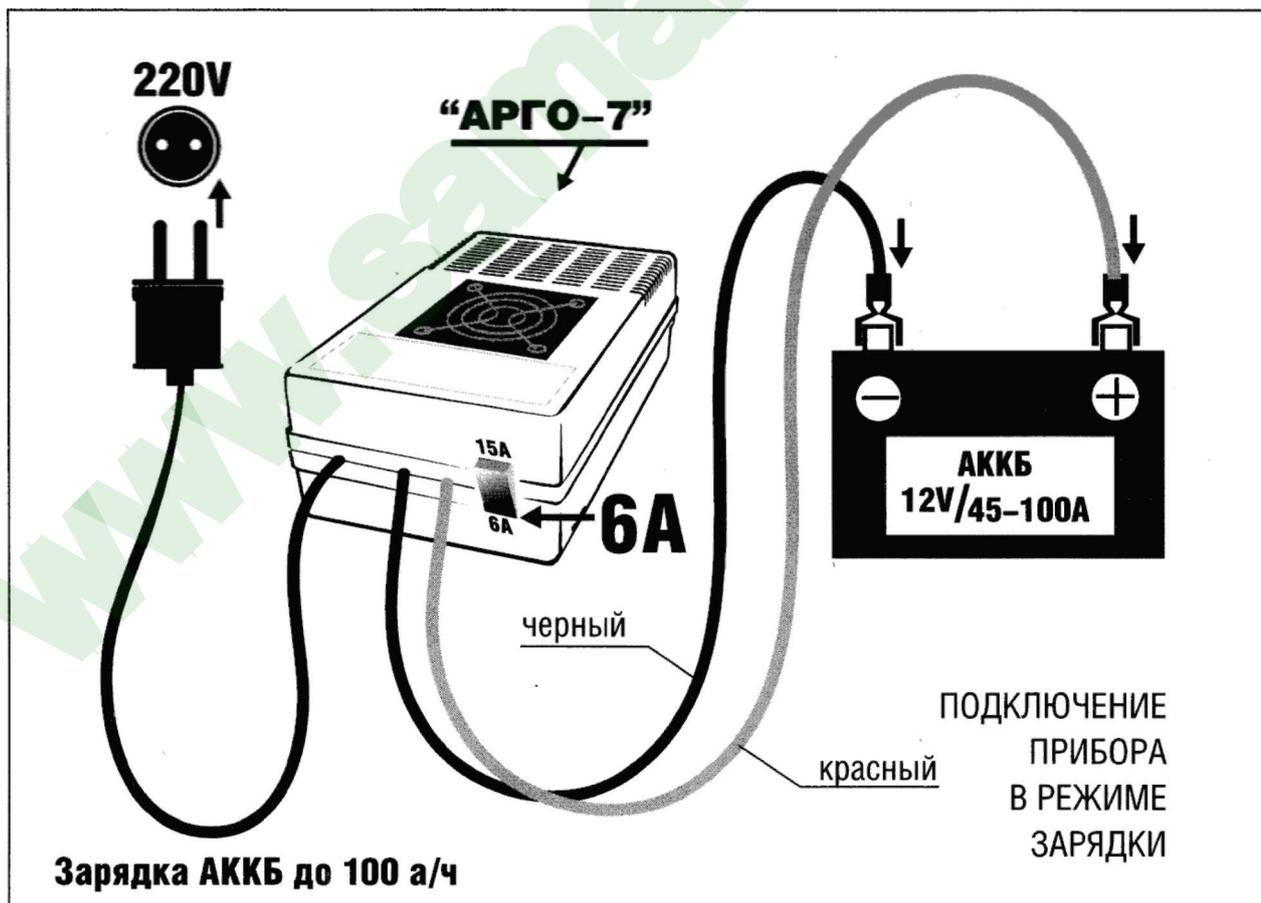

# АРГО-7

## Зарядка АКБ до 220 а/ч

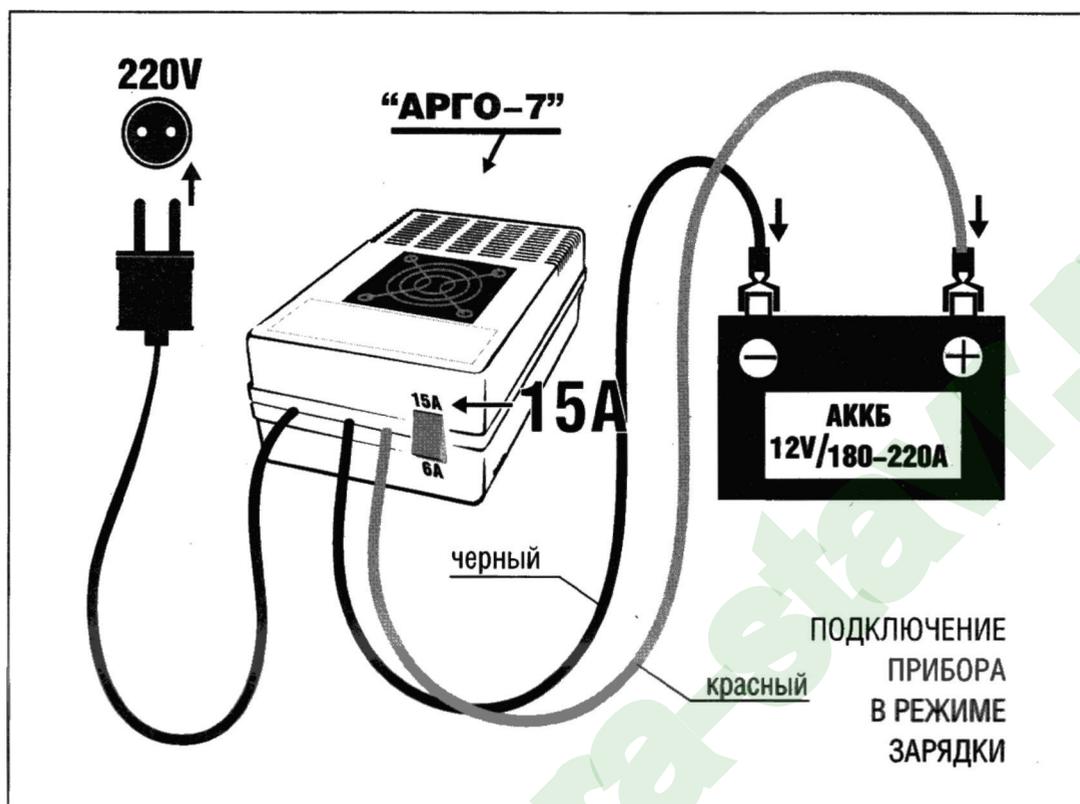

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:	от 160 до 250 вольт
Выходное напряжение:	12 вольт
Выходной ток:	до 15А (1-й режим) до 6А (2-й режим)
Вес прибора:	800 грамм
Габариты:	210 X 125 X 75 мм

Дата изготовления:

05 ФВБ 2014

ОТК

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

[www.jukond.ru](http://www.jukond.ru)  
e-mail: [yukond@mail.ru](mailto:yukond@mail.ru)



ООО «ЮКОНД-ТОЛЬЯТТИ»  
т.: 8 846 45 82 42  
8 846 45 82 91

### Примечание

Мерцание индикатора обозначает, что напряжение на клеммах аккумуляторной батареи достигло приблизительно 14.5В, рекомендуется продолжать заряд в течении минимум 8 часов. Проверить плотность ареометром, если плотность электролита устраивает можно прекратить процесс заряда.