

- 2. Информация о продукте, цель обучения
- 3. Общая информация
- 4. Установка
- 6. Функции, настройки
- 8. Примечание в изменении программ и настройки
- 9. Поиск и устранение неисправностей



Настройка используется для изменения характеристик педали газа. В изменение конфигурации настроек можно добиться оптимальных ходовых свойств.

### Цель данного руководства


Руководство содержит нужные указания по применению данного продукта. Состояние для безопасной работы и соблюдению всех нужных правил безопасности и инструкций. Перед использованием данного продукта (педаль газа) обязательно прочитайте инструкцию по применению.

Прочитайте вначале инструкцию перед установкой, чтобы установить правильно данную деталь. Беритесь за установку только после того, как прочтёте и поймёте правила установки. Педаль газа разрабатывается с большой точностью и аккуратностью, поэтому обращайтесь с ней осторожно и аккуратно. Если вы обратите внимание на нижеперечисленное, то сможете предотвратить преждевременное снятие с гарантии устройства и радоваться качеством продукции долгое время. Ни в коем случае не запускайте систему при включенном зажигании. Выньте ключ зажигания. Выключите зажигание и ждите 5 минут, проследите, чтобы все электроприборы были погашены. Следите за тем, чтобы трос располагался на неподвижной и не на металлической поверхности. Не проводите никаких изменений системы (удлинение или обрезание троса). Проводимые работы по усилению троса снимают продукт с гарантии.


**Внимание:** Трос не должен мешать при нажатии педали газа.

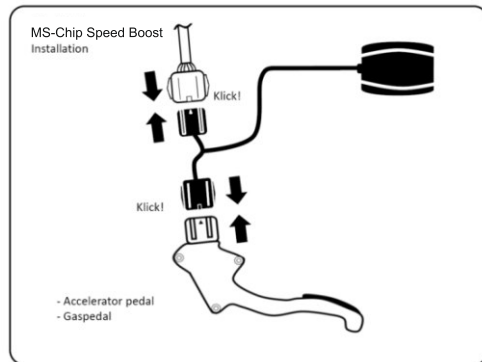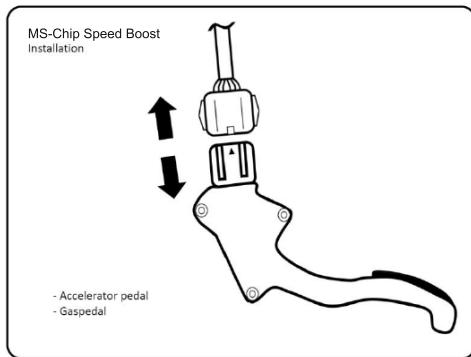

Разделите соединение педали газа и сенсора педали. Соедините штекер продукта с обоими концами разъединенных деталей. Укрепите кабель "репейником".

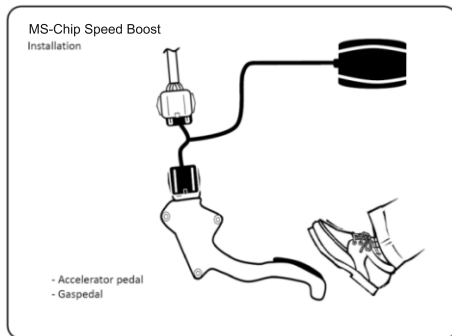

Транспортное средство готово к пробной поездке.

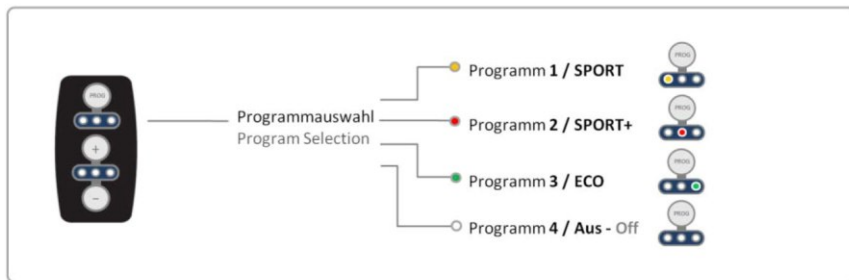


Programm Selection - выбор программы

Programm 1 - Режим Sport

Programm 2 - Режим Sport+

Programm 3 - Режим ECO

Programm 4 - Off

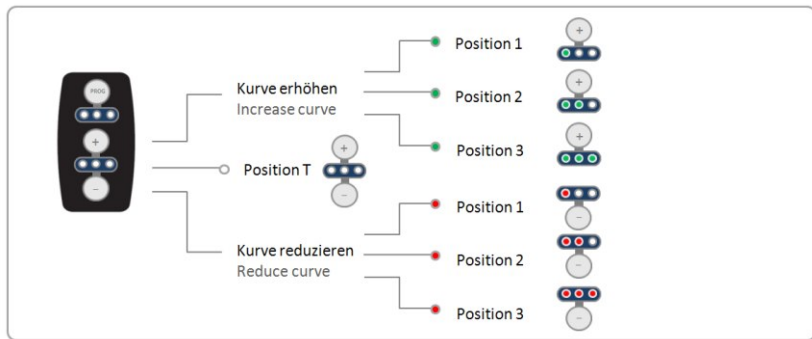

Не трогайте выключатель во время процесса ускорения.

### **Примечания к изменению программы:**

- Не трогайте выключатель во время процесса ускорения.
- MS-Chip Speed Boost программируемая под конкретные транспортные средства.
- Все настройки могут без проблем возвращены к исходным. Если программа была изменена посредством клавиши " PLUS " это может привести к появлению на дисплее сообщения об ошибке либо быть причиной аварии. Сообщение об ошибке погаснет после вновь заведенного двигателя. У некоторых производителей сообщение об ошибке гаснет примерно после 10 - 20 раз включения и выключения зажигания. Не оставляйте без внимания сообщение об ошибке, обращайтесь только в специализированную мастерскую.

Есть вопросы по этим примечаниям? Не стесняйтесь обращаться к вашему продавцу.



## Поиск и устранение неисправностей

**MS-Chip**  
generation of power

Световая индикация не горит

- проверьте верно ли вставлен штекер,
- включена ли педаль?

Транспортное средство двигается рывками или глохнет

- проверьте верно ли вставлен штекер?
- попробовать увеличить или уменьшить сигнал подаваемый к педали газа

Транспортное средство сразу сигнализирует аварийный режим

- проверьте верно ли вставлен штекер ?
- измените программу с помощью клавиши "MINUS"
- переключите программу на 3- ECO

Транспортное средство не реагирует на MS-Chip Speed Boost

- измените программу с помощью клавиши "PLUS" или выберете программу SPORT+

Как я могу вернуть транспортное средство к исходным установкам?

- программа 4 вернет ваше транспортное средство к исходным настройкам