


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ВАРИАНТ А) БК ШТАТ 115 (“ВЫСОКАЯ” ПАНЕЛЬ)

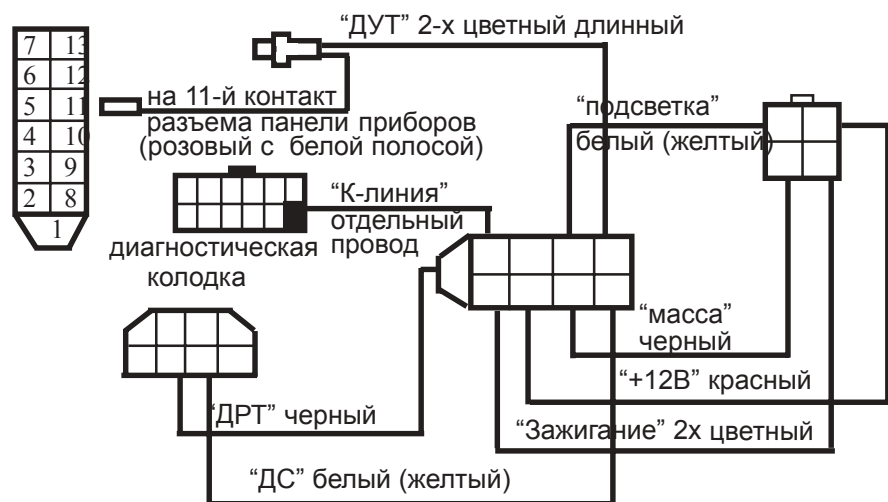


При установке БК на 83 “высокую” панель следует произвести подключение соответствующих проводов для получения сигналов с датчика уровня топлива, датчика скорости и датчика расхода топлива согласно существующей технической документации на электрооборудование автомобиля.

Снимите козырек комбинации приборов и открутите винты крепления комбинации. Протяните 2-х цветной длинный провод от клемной колодки БК справа и сзади от автомагнитолы к комбинации приборов. Отсоедините белую (13-клемную) колодку от комбинации приборов. Извлеките из колодки 11-й контакт с проводом розового цвета. Вставьте извлеченный контакт в одиночную колодку, прилагаемую в комплекте. Далее подключите жгут проводов от БК в соответствии со схемой подключения.

4-х клемная колодка находится внутри консоли в районе гнезда автомагнитолы. 8-и клемная колодка находится рядом с диагностической колодкой под полкой для перчаток.

В случае возможных затруднений при подключении рекомендуем обращаться в сервисный центр. (см. паспорт)

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ВАРИАНТ Б) БК ШТАТ 115 (“ВЫСОКАЯ” ПАНЕЛЬ)

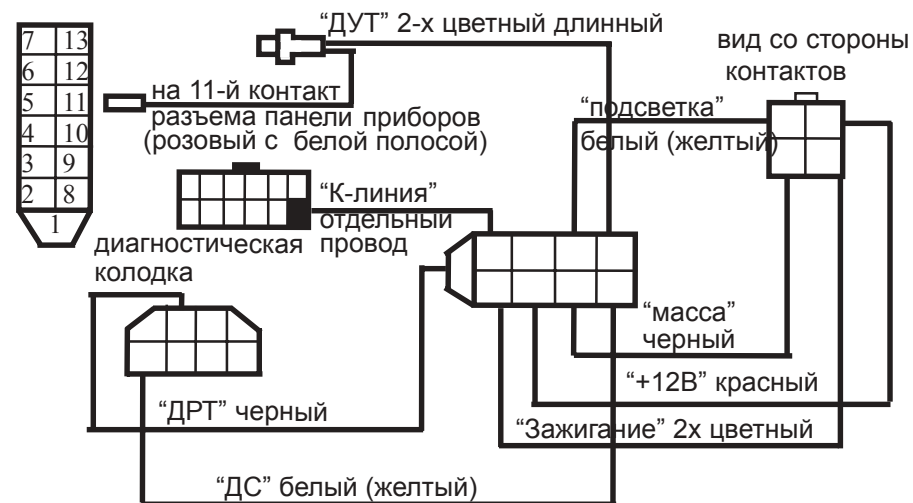

При установке БК на 83 “высокую” панель следует произвести подключение соответствующих проводов для получения сигналов с датчика уровня топлива, датчика скорости и датчика расхода топлива согласно существующей технической документации на электрооборудование автомобиля.

Снимите козырек комбинации приборов и открутите винты крепления комбинации. Протяните 2-х цветной длинный провод от клемной колодки БК справа и сзади от автомагнитолы к комбинации приборов. Отсоедините белую (13-клемную) колодку от комбинации приборов. Извлеките из колодки 11-й контакт с проводом розового цвета. Вставьте извлеченный контакт в одиночную колодку, прилагаемую в комплекте. Далее подключите жгут проводов от БК в соответствии со схемой подключения.

4-х клемная колодка находится внутри консоли в районе гнезда автомагнитолы. 8-и клемная колодка находится под рулевой колонкой

В случае возможных затруднений при подключении рекомендуем обращаться в сервисный центр. (см. паспорт )